



# Муфты быстрого разъема МБР

## Технические характеристики



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.avropa.nt-rt.ru](http://www.avropa.nt-rt.ru) || эл. почта: [avr@nt-rt.ru](mailto:avr@nt-rt.ru)

**Назначение:** муфты быстрого разъема МБР предназначены для присоединения технических средств заправки, перекачки и слива-налива нефтепродуктов на автозаправочных станциях и других пунктах хранения нефтепродуктов.

**Описание:** конструкция муфты состоит из двух полумуфт "А" и "Б", устанавливаемых на ответных патрубках и позволяющих стыковать их без применения специальных технических средств.


Муфты выпускаются с двумя типами замыкающего устройства: МБР1 и МБР2 – с кулачковыми и шариковыми замками соответственно.

Муфты МБР снабжены клапанами, самозапирающимися во время размыкания трубопровода и предотвращающими утечку перекачиваемой жидкости при случайном (аварийном) увеличении давления жидкости в трубопроводе.


Муфты выпускаются в климатическом исполнении Т, У, УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

### Чертеж МБР:

*Муфта быстрого разъема МБР2-50:*

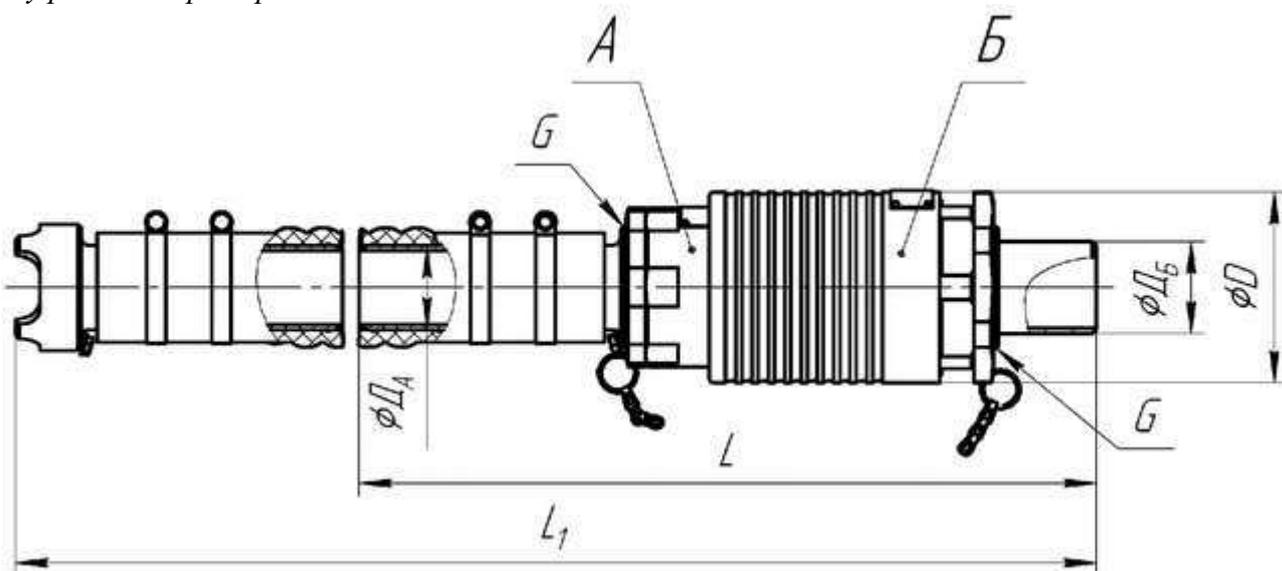

*Муфта быстрого разъема МБР1-75:*

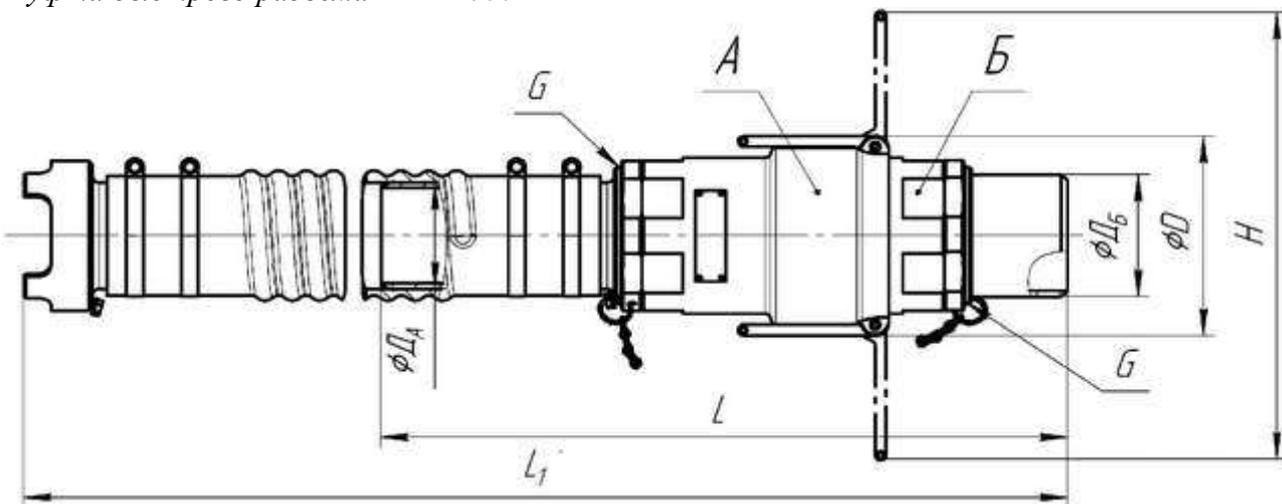

### Технические характеристики МБР:

Наименование параметров		Величина параметров	
		МБР2-50	МБР1-75
Условный проход, Ду, мм		50	75
Внутренний диаметр присоединяемого напорно-всасывающего рукава по ГОСТ 5398-76, мм		50	75
Рабочее давление, МПа (кг/см <sup>2</sup> )		0,2(2,0)	
Присоединительный размер полумуфты "А", Да, мм, G		52 G2½-A	78 G3 ½-A
Присоединительный размер полумуфты "Б", Дб, мм, G		57 G2½-A	90 G3½-A
Класс герметичности в расстыкованном положении по ГОСТ 9544-2005		"С"	"С"
Класс герметичности в состыкованном положении по ГОСТ 9544-2005		"А"	"А"
Габаритные размеры:	Длина, L, мм	450	500
	Длина, L1, мм (с гибким рукавом)	10350	10400

	Диаметр, D, мм	118	148
	Высота, H, мм	118	331
Масса, кг, не более		7,0	7,7
Масса, кг, не более (с гибким рукавом)		33,8	50,8



### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

**сайт: [www.avrova.nt-rt.ru](http://www.avrova.nt-rt.ru) || эл. почта: [avr@nt-rt.ru](mailto:avr@nt-rt.ru)**